


Logiciel gratuit sur CD pour



PRO Blue

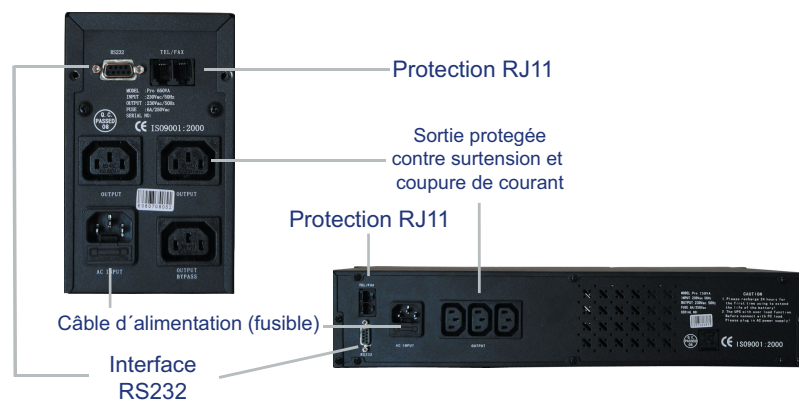

Spécifications techniques ▶▶

VA	500VA	650VA	750VA	1000VA	1200VA	1600VA	2000VA		
Watt	300	360	450	600	720	960	1200		
Tension d'entrée	165 - 290 Vac								
Fonction AVR (entrée)	Boost & Trim								
Fréquence d'entrée	50Hz								
Tension de sortie	220/230Vac (+/-10%)								
Tension de sortie (Mode batterie)	220/230Vac (+/-5%)								
Fréquence de sortie (Mode batterie)	50Hz (+/-1%)								
Type de batterie (& nombre)	7Ah x 1	7Ah x 1	9Ah x 1	7Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 2	9Ah x 3		
Autonomie (minutes)	10-35			10-65					
Nombre de prises	3			4					
Interface	Technologie „True RS232“ (USB en Option)								
Protection Tél. / Modem	✓								
Dimension (HxLxP - mm) (& poids - kg)	Tower		159x95x325 (6.5kg)	159x95x325 (6.5kg)	159x95x325 (7.0kg)	222x124x325 (12kg)	222x124x325 (13kg)	222x124x385 (16kg)	340x190x470 (22kg)
	Rack 19"		-	-	2HUx483x310 (8kg)	2HUx483x310 (13kg)	2HUx483x310 (14kg)	3HUx483x310 (16kg)	-
Protection / Surcharge, Atténuation	✓								
/ Courts - circuits	✓								
Garantie	2 ans								
Logiciel (UPSilon2000)	Windows 95/98/NT/2003/XP/Netware, Linux, FreeBSD...								